

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RS8CL TÍPUSÚ MENNYEZETI PASSZÍV INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐHÖZ

Köszönjük, hogy az általunk gyártott PIR érzékelőt választotta! Ez az érzékelő kizárólag BELTÉRI használatra alkalmas.

Kérjük, a telepítés előtt olvassa el, majd őrizze meg a használati útmutatót.

FIGYELEM: Ne alakítsa át a készüléket, mivel annak nincsenek a végfelhasználó által javítható alkatrészei. Nem használható alkonyatkapcsolóval. Az érzékelőt az I.E.C. elektromos bekötési előírásoknak megfelelően szerelje fel. HA PROBLÉMÁJA ADÓDIK, KÉPZETT VILLANYSZERELŐTŐL KÉRJEN TANÁCSOT!

AZ EGYSÉG ELHELYEZÉSE

Az egység helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a következőket:


1. Az érzékelőt úgy tervezték, hogy a mennyezetre szerelve nyújtson optimális teljesítményt. (Lásd a 2. ábrát)
2. Ne irányítsa hőforrásra, és ne helyezze hőforrás, pl. fűtőelem vagy hőelvezető közelébe, mert ez téves bekapcsolást okozhat.
3. Az egység ne kerüljön erős fényforrás hatókörébe, mert nem fog működni, ha a fényerősség szabályozási szintet éjszakai üzemmódba állítja (D pozíció).
4. Ne helyezze erős elektromágneses zavarforrás környezetébe.

AZ EGYSÉG FELSZERELÉSE

Az elektromos szerelési munkák megkezdése előtt ellenőrizze, hogy főkapcsolóval és a megfelelő biztosíték eltávolításával áramtalanította-e a hálózati kábeleket. (Lásd az 1. ábrát.)

1. Fúrjon egy kb. 63,5 mm átmérőjű lyukat a mennyezetbe ott, ahová az érzékelőt helyezni kívánja.
2. Távolítsa el a sorkapocs burkolatát, és hajtsa ki a vezetékrögzítőt.
3. Kösse be a tápvezetékeket és a vezérlő vezetékeket a réz csatlakozókba (lásd az 1. ábrát).
4. A vezetékeket a vezetékrögzítő csavar behajtásával rögzítse. Szerelje vissza a sorkapocs burkolatát.
5. Nyomja felfelé az oldalsó rugókat és szerelje be az érzékelőt a mennyezeten fúrt lyukba (lásd a 3. ábrát).

A felszerelést követően beállíthatja az érzékelési területet és a passzív infravörös érzékelő üzemmódját.

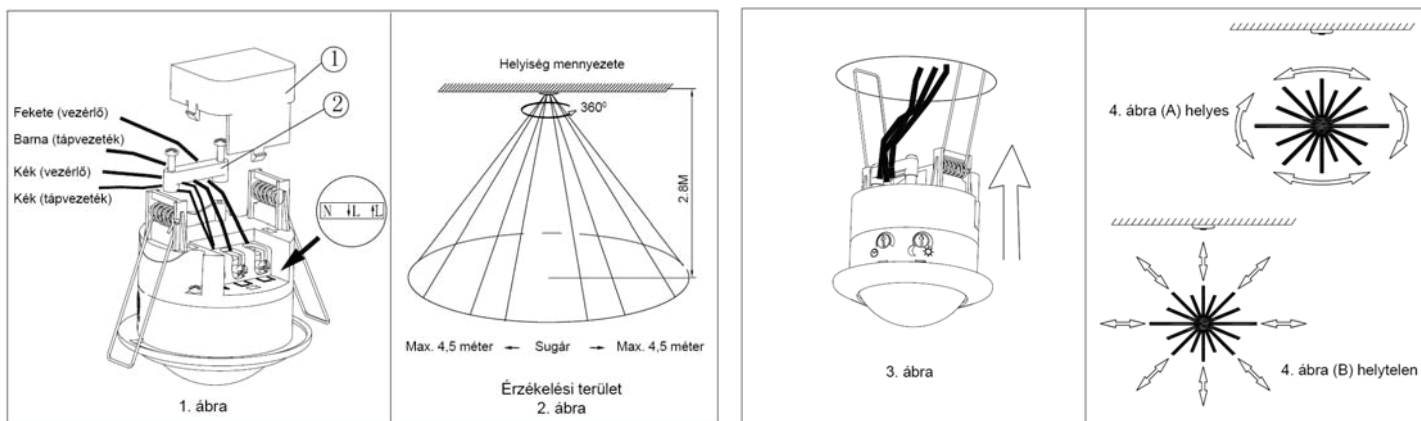

MŰKÖDÉSI MÓD:

ELLENŐRZÉS:

Ha az RS8CE áram alatt van, az RS8CE érzékelő kb. 30 másodperc (1 percnél rövidebb idő) alatt bemelegszik (WARM-UP), majd magától automata módra (AUTO MODE) vált. Automata módban (AUTO MODE) elvégezheti az ellenőrzést, ha a fényerősség-szabályzót nappali pozícióba (*) állítja, az időszabályzót (TIME) pedig minimumra (-). Ha az RS8CE érzékelő érvényes jelet kap (pl. emberi test mozgása által) az érzékelési területről, a lámpa/lámpák áramellátása bekapcsol egy előre beállított időtartamra. Az érzékelési területet lassú sétával tudja meghatározni. Megjegyzendő, hogy az érzékelő a keresztirányú mozgásra sokkal hatékonyabban reagál, mint a tőle való távolodásra, illetve a hozzá való közeledésre. (Lásd a 4A ábrát) Ha a mozgás közeledő, illetve távolodó, az érzékelési tartomány csökken. (Lásd a 4B ábrát)

Az ellenőrzés végeztével állítsa a fényérzékelő gombját éjjeli pozícióba, hogy az RS8CE csak éjszaka működjön, az időszabályzó gombot pedig állítsa a bekapcsolás kívánt időpontjára.

A FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA:

A fényerőt szabályzó modul beépített fotocellával rendelkezik, amely megkülönbözteti a nappali fényt és a sötétséget.

A (☼) pozíció azt jelzi, hogy a passzív infravörös érzékelő éjjel-nappal kiváltja a lámpa/lámpák bekapcsolását.

A (☾) pozíció azt jelzi, hogy a passzív infravörös érzékelő csak éjjel váltja ki a lámpa/lámpák bekapcsolását.

A fényerősség-szabályzó gombbal tudja beállítani a kívánt működést.

VILÁGÍTÁSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA:

A világítási időtartam azt az időszakot jelöli, amelyre az RS8CE aktiválódása esetén bekapcsolja a lámpákat. A világítás időtartama (10±5) másodperctől (4±1) percig állítható. A TIME (idő) gomb forgatása (+)-tól (-) felé csökkenti a világítási időtartamot. Megjegyzés: Azt követően, hogy a lámpa/lámpák az infravörös érzékelő hatására bekapcsolt(ak), minden további érzékelt mozgás újraindítja a világítási időtartamot.

FIGYELEM

1. Az elektromos szerelési munkák megkezdése előtt ellenőrizze, hogy főkapcsolóval és a megfelelő biztosíték eltávolításával áramtalanította-e a hálózati kábelt.
2. A készülékben nincsenek szervizelhető alkatrészek, ne próbálja átalakítani vagy javítani azt.
3. Nem rendellenes, ha csak néhány másodperccel az áram alá helyezés után kapcsol be a vezérlő.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Semmiképpen ne próbálja meg eltávolítani a lencsevédőt, mert az érzékelő megsérül, és érvényét veszti a garancia.

MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség: 220 -240VAC 50 Hz

Teljesítmény: maximum 1000W-os (ellenállás-terhelés) vagy 300W-os fénycső-terhelés

Érzékelési tartomány: 360°, 4,5 méteres sugárban, 2,8 méteres telepítési magasság esetén

Világítási időtartam: (10±5) másodperctől (4±1) percig állítható

A fényerő beállítása: Nappali fény vagy éjszaka

Importőr/forgalmazó:

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónap garanciát vállalunk.
Kérjük őrizze meg a számlát/blokkot, mert csak azzal tudja igazolni a garanciát.
A szakszerűtlen szerelés miatt bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.
A technikai változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.
Meghibásodás esetén, forduljon szervíz partnereinkhez.