

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZABADON ÁLLÓ PASSZÍV INFRAVÖRÖS (PIR) ÉRZÉKELŐHÖZ TÍPUSSZÁM: RS8B

Köszönjük, hogy az általunk gyártott passzív infravörös érzékelőt választotta! Az érzékelő ellenőrzött IP44 szintű védelemmel rendelkezik és kültéri használatra alkalmas. Kérjük, a telepítés előtt olvassa el, majd őrizze meg ezt a használati útmutatót.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Soha ne alakítsa át az RS8B érzékelőt, a készüléknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Nem használható alkonykapcsolóval. Az I.E.C. elektromos szerelési előírásainak megfelelően telepítse (Ø 0,75~1,50 mm-es merev kábellel). AZ RS8B TELEPÍTÉSÉT SZAKKÉPZETT VILLANSZERELŐNEK KELL VÉGEZNIÉ.


Kérjük, ügyeljen a következőkre:

1. Az elektromos szerelési munkák megkezdése előtt ellenőrizze, hogy főkapcsolóval és a megfelelő biztosíték eltávolításával áramtalanította-e a hálózati kábelt.
2. Biztosíték méretezése: 6,3 A/250 VAC, Ø 5,2 x 20 mm.

■ AZ EGYSÉG ELHELYEZÉSE

Amikor a felszerelés helyét választja ki, vegye figyelembe a következőket:

1. Az érzékelőt úgy tervezték, hogy a földtől 2,5 m-es magasságban elhelyezve nyújt optimális teljesítményt.
2. Ne helyezze fák vagy bokrok közelébe, mert ez téves érzékelést okozhat nedves, szeles időben.
3. Ne helyezze hőforrás, pl. füst- vagy hőelvezetők közelébe, mert ez téves érzékelést okozhat.
4. Az egység ne kerüljön erős fényforrás hatókörébe, mert nem fog működni, ha a **Lux**-szabályzási szintet éjjeli pozícióra állítja (☾ pozíció).
5. Ne helyezze erős elektromágneses zavarforrás közelébe, mert ez téves érzékelést okozhat.
6. Az érzékelő leginkább az érzékelési területen történő keresztirányú mozgásra érzékeny, nem pedig az egységtől távolodó vagy közeledő mozgásra. A készüléket ezért a mozgási területeket keresztezve helyezze el.

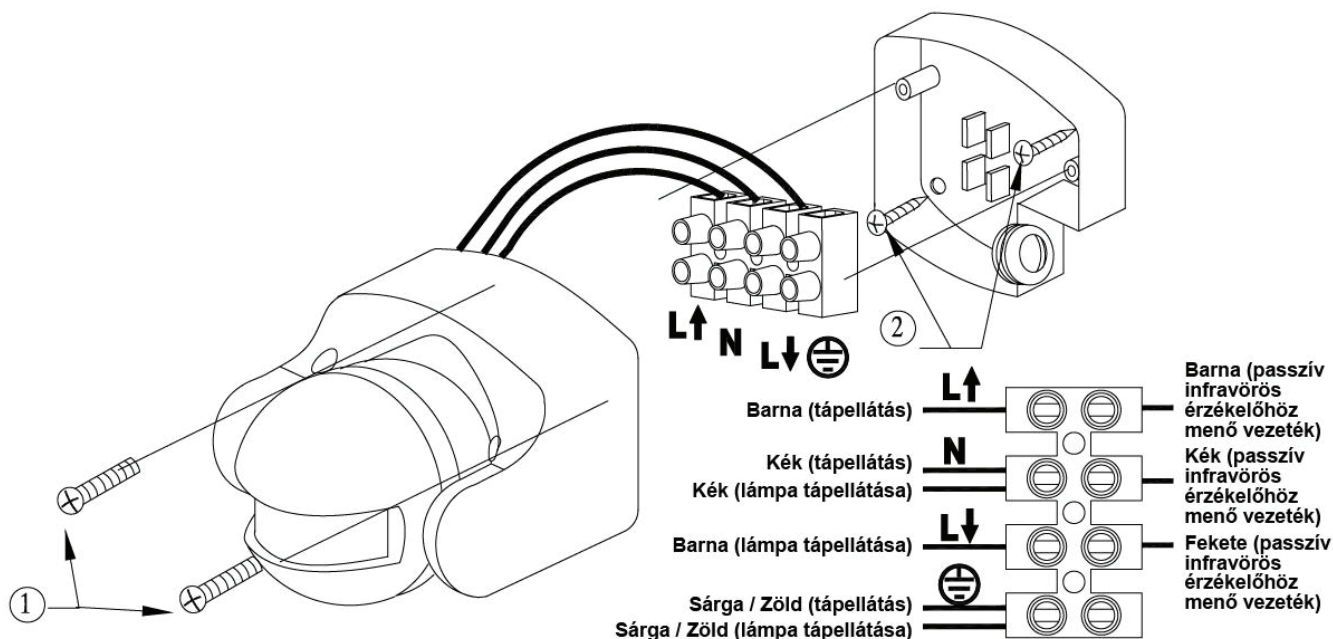

■ AZ EGYSÉG FELSZERELÉSE (a fenti ábra alapján)

Az elektromos szerelési munkák megkezdése előtt ellenőrizze, hogy főkapcsolóval és a megfelelő biztosíték eltávolításával áramtalanította-e a hálózati kábeleket.

1. Hajtsa ki a csavarokat (1), vegye le a hátlapot és a sorkapcsot.
2. Rögzítse a hátlapot a mellékelt csavarral (2) a kiválasztott felületre.
3. A tápvezetékeket és a lámpa vezetékeit kösse a sorkapocsba (lásd a vonatkozó szimbólumokat); a vezetékeket a gumi-tömszelencén át vezesse.
4. Szerelje vissza a sorkapcsot és hajtsa be a csavarokat (1).

A felszerelés után beállíthatja az érzékelési területet és a passzív infravörös érzékelő üzemmódját.

■ ELLENŐRZÉS:

Ha az RS8B áram alatt van, az **RS8B** érzékelő kb. 30 másodperces (1 percnél rövidebb) „WARM-UP” melegedési

periódusba lép, majd magától automata módra („AUTO MODE”) vált. Automata módban elvégezheti az ellenőrzést, ha a LUX-szabályzót nappali pozícióba (*) állítja, az időszabályzót (TIME) pedig minimumra (-). Ha az **RS8B** érzékelő érvényes jelet kap (pl. emberi test mozgása által) az érzékelési területről, a lámpa/lámpák áramellátása bekapcsol egy előre beállított időtartamra. Az érzékelő előtti területen lassan végigsétálva meg tudja határozni az érzékelési területet.

Az ellenőrzés végeztével állítsa a LUX GOMBOT éjjeli pozícióba, hogy az RS8B csak éjszaka működjön, az időszabályzó gombot pedig a bekapcsolás kívánt időpontjára.

A FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA:

A fényerőt szabályzó modul beépített érzékelővel (CdS fotocella) rendelkezik, amely érzékelő a nappali fényt és a sötétséget.

(*) pozíció azt jelzi, hogy a passzív infravörös érzékelő éjjel-nappal kiváltja a lámpa/lámpák bekapcsolását.

(D) pozíció azt jelzi, hogy a passzív infravörös érzékelő csak éjjel váltja ki a lámpa/lámpák bekapcsolását.

A Lux gombbal tudja beállítani a kívánt működést.

VILÁGÍTÁSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA:

A világítási időtartam azt az időszakot jelöli, amelyre az **RS8B** aktiválódása esetén bekapcsolja a lámpákat. A világítás időtartama (10±5) másodperctől (4±1) percre állítható. A TIME (idő) gomb forgatása (+)-tól (-) felé csökkenti a világítási időtartamot.

Megjegyzés: Azt követően, hogy a lámpa/lámpák az infravörös érzékelésnek köszönhetően bekapcsolt(ak), minden további érzékelt mozgás újraindítja a világítási időtartamot.

■ MŰSZAKI ADATOK

FESZÜLTSG: 230 VAC 50 Hz

BIZTOSÍTÉK MÉRLETEZÉSE: 6,3 A/250 VAC, Ø 5 x 20 mm.

TELJESÍTMÉNY: Maximum 5A/230V~ izzólámpák esetén

ÉRZÉKELÉSI SZÖG: Kb. 180°

ÉRZÉKELÉSI TÁVOLSÁG: Max. 12 méter

VILÁGÍTÁSI IDŐTARTAM: (10±5) másodperctől (4±1) percre állítható

A FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA: Nappali fény vagy éjszaka, állítható

VÍZÁLLÓSÁG: IP44

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónap garanciát vállalunk.

Kérjük őrizze meg a számlát/blokkot, mert csak azzal tudja igazolni a garanciát.

A szakszerűtlen szerelés miatt bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.

A technikai változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk.

Meghibásodás esetén, forduljon szervíz partnereinkhez.