




 Eredeti méret

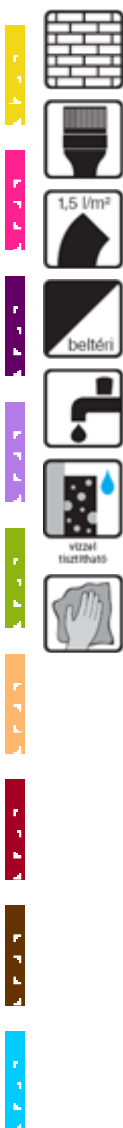

Héra DESIGN Selyemhatású falfesték

Modern, designos színek
dörzsálló, kopásálló
mosható

Válassza a Héra Design festéksalád Selyemhatású termékeit, ha otthonát valóban modern, designos színekkel szeretné újjávarázsolni.

Dörzsálló, kopásálló kivitelezésük miatt a Héra Design festékek kiállják az idő próbáját, moshatóságuk ellenére is megfelelő légzést biztosítanak a kezelt felületeknek.

Alkalmazási terület: A HÉRA DESIGN Selyemhatású belső falfestékekkel kialakított bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.

A HÉRA DESIGN Selyemhatású belső falfesték felhordható vakolatra, betonra, gipszkartonra, tapétára, üvegszövet tapétára, (pl. Progold, Walex tapétára) fára stb. Több évi használat után egyszerű átfestéssel felújítható.

Választék: A színes, selyemhatású fedőfesték 1 és 5 literes kiserelésben kapható.

Felhasználási mód: Előkészítés: 1. A felület legyen tiszta, száraz, por-és szennyeződésmentes. A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget, pl.: meszelt fal, enyves festék, tapétaragasztó. 2. A kisebb felületi hibákat javítsa ki UNIKITT Mestertapasszal. Ha a falfelület nem kellően sima vagy rossz minőségű, glettelje az egész felületet PROGOLD TÜKÖRGLETT beltéri porglettel, majd csiszolja simára. 3. Alapozzon HÉRA FALFIX Diszperziós mélyalapozóval, hogy elkerülje a foltosodást. Ezáltal kevesebb festékre lesz szüksége. Felhordását ecsettel célszerű elvégezni, a mélyalapozó intenzív bedörzsölésének érdekében 4. Figyelem: A festék kiemeli a felületi hibákat, így az előkészítésre nagy hangsúlyt fektessünk, vagy Walex üvegszövet és fűrészporos tapétára vigyük fel. Festés: 1. A festéket alaposan keverje fel! A festék felhasználásra kész, szükség esetén vízzel hígítható (max 3-5%). 2. A festéket 2 rétegben kell felfesteni. Festéshez közepes méretű, rövidebb szőrű, minőségi szerszámok használata ajánlott. Az élek és sarkok stb. kihúzását a festéssel egy időben végezzük. A festés végeztével ne hirtelen szellőztessünk 3. Festéskor a henger teljes felületét borítsa festék, a felesleget rácson húzza le. A festéket először függőlegesen, majd vízszintesen hengerezve oszlassa el, végül néhány m² elkészülte után, fentről lefelé az egész felületet hengerezze át. 4. Rövid munkaközi szünetben a munkaeszközöket az anyagban vagy vízben kell tárolni. A szerszámok tisztítása: használat után azonnal vízzel történhet.